



Alduo - Tente de toit

[Version 3 - 2026]

Manuel d'utilisation

[Édition 1-2026]



SNAILER® est une marque déposée de la société WANKEL, s.r.o.

N° d'entreprise : 46721177 ; N° de TVA UE : SK2023551618

Hraničná 797/4, 040 17 Košice, Slovaquie

snailer.eu

Table des matières

Table des matières	2
Introduction	3
Caractéristiques techniques	4
Contenu de l'emballage	5
Préparation de l'installation	8
Installation de la tente	9
Fixation et usage de l'échelle	10
Ouverture de la tente	11
Fermeture de la tente	12
Sécurité	13
Conversion en coffre de transport	14
Entretien et stockage	15
Garantie et coordonnées	17

Introduction

La **SNAILER Alduo** est une tente de toit compacte et haut de gamme, conçue pour deux personnes.

Sa coque rigide triangulaire équipée de vérins à gaz permet à une seule personne de la déployer et de la replier en moins d'une minute.

Des matériaux de haute qualité - des panneaux en nid d'abeille en aluminium et un tissu polyester Oxford 420D ripstop - assurent robustesse, durabilité et grande résistance à l'eau.

Un matelas en mousse double couche, plusieurs poches de rangement et un éclairage LED réglable offrent un couchage confortable, même dans les endroits isolés.

Caractéristiques techniques

Élément	Détails
Matériau de la coque	Panneaux en nid d'abeille en aluminium
Tissu	Polyester Oxford 420D ripstop, colonne d'eau > 3 000 mm
Matelas	Mousse haute densité double couche, épaisseur totale de 6,5 cm, housse amovible et lavable, dimensions 120 x 200 cm
Dimensions fermée	210 x 130 x 17,5 cm (plus rails de montage de 2,5 cm)
Échelle	Échelle télescopique en aluminium ; longueur maximale 230 cm ; charge maximale 150 kg ; poids ≈ 6 kg
Poids de la tente	67 kg (échelle non comprise)
Capacité de charge statique	jusqu'à 300 kg (poids total des occupants et de l'équipement)
Capacité minimale du toit/des barres	charge dynamique de 75 kg (le véhicule et les barres doivent supporter ce poids)
Garantie	2 ans

Contenu de l'emballage

Avant l'installation, déballez le produit et vérifiez que toutes les pièces ci-dessous sont présentes.

Si une pièce est manquante ou endommagée, contactez immédiatement votre revendeur.

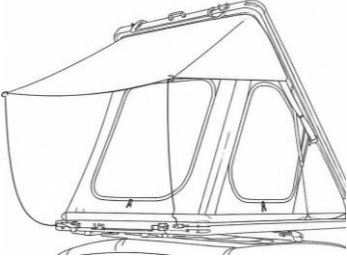
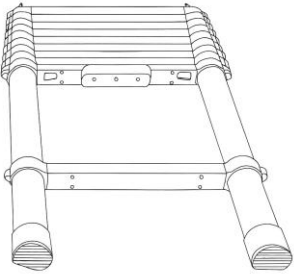

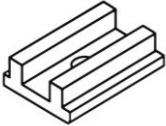
Illustration	Quantité	Pièce
	1 x	Tente de toit (A) Ensemble principal comprenant la toile de tente, l'auvent et les vérins à gaz. Comprend deux rails de montage sous la tente, ainsi qu'un matelas, un sous-matelas anti-condensation et un éclairage LED préinstallés.
	1 x	Échelle télescopique (B) Échelle en aluminium avec crochets dans la partie supérieure. Livrée avec une housse en tissu.
	2 x	Sacs à chaussures (C) Poches ventilées permettant de ranger les chaussures à l'extérieur de la tente.
	8 x	Plaquettes coulissantes (D) Coulissent dans les rails pour s'aligner sur les barres transversales.
	4 x	Étriers de fixation en U (E) Fixent la tente aux barres transversales de la galerie de toit.



Illustration	Quantité	Pièce
	8 x	Boulons avec écrous autobloquants (F) S'utilisent avec les étriers en U pour serrer la tente sur les barres transversales.
	8 x	Écrous carrés (G) Servent à fixer les pièces dans les rainures en T de la tente.
	8 x	Vis à tête cylindrique (H) Servent à fixer des pièces dans les rainures en T de la tente avec les écrous (G).
	4 x	Boulons à œil (I) Maintiennent les sacs à chaussures (C). S'utilisent avec les écrous carrés (G) dans les rainures en T.
	4 x	Embouts en caoutchouc (J) Se placent aux deux extrémités de chacun des rails de montage.
	2 x	Tiges d'auvent (K) Soutiennent l'auvent au-dessus de la fenêtre avant. Livrées avec une housse en tissu.
	2 x	Crochets d'échelle (L) Points de fixation de l'échelle.

Illustration	Quantité	Pièce
	1x	Sac de rangement (M) Permet de ranger la toile de tente retirée par fermeture éclair lors de la conversion en coffre de transport.
	1x	Tapis antidérapant (N) Utilisez le tapis antidérapant noir comme couche de fond lors de la conversion de la tente en coffre de transport, afin d'empêcher les objets de glisser sur le panneau en aluminium.

Préparation de l'installation


Vérifiez la capacité du véhicule et des barres de toit. La charge dynamique admissible du toit et des barres doit être d'au moins 75 kg. Elle correspond au poids maximal supporté par le toit pendant la conduite. Consultez le manuel du véhicule et les instructions du fabricant des barres.

Ne dépassez jamais la charge recommandée !



Inspectez les barres de toit. Utilisez uniquement des barres transversales homologuées et compatibles avec le véhicule. Fixez-les solidement et espacez-les idéalement de 100 à 120 cm.


Privilégiez des barres de toit avec débord latéral, car leur capacité de charge est supérieure.

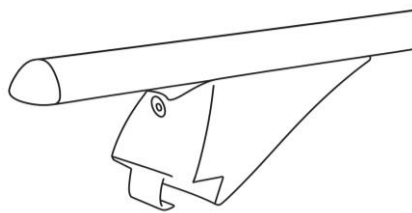

Faites-vous aider. En raison du poids de la tente, deux personnes robustes au minimum sont nécessaires pour la soulever sur le véhicule. Dégagez la zone de travail et préparez une clé adaptée.


Installation de la tente

1. Ouvrez la tente au sol et sortez le sac des pièces de montage ainsi que l'échelle.
2. À deux, soulevez la tente fermée et posez-la sur les barres de toit. Centrez-la afin que les rails de montage reposent uniformément sur les barres transversales.
3. Insérez les longs **boulons de fixation (F)** dans les **plaquettes coulissantes (D)**. Faites-en coulisser deux dans chaque extrémité des rails, dans la rainure inférieure indiquée sur l'illustration.

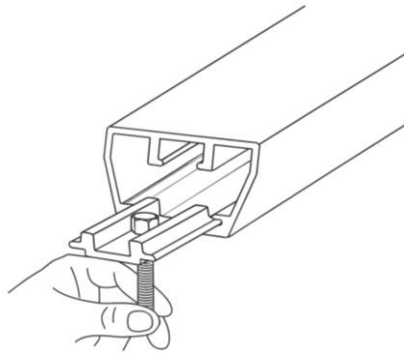

Vérifiez que les plaquettes s'insèrent parfaitement dans la rainure inférieure.
Ne les insérez jamais dans la rainure supérieure ni de biais.

4. Soulevez légèrement chaque coin pour pousser la plaquette et le boulon au-delà de la barre transversale. Empêchez la tente de glisser des barres.

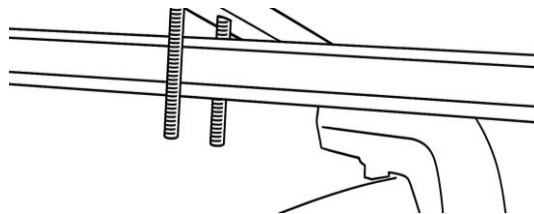

5. Sous la barre transversale, placez l'**étrier en U (E)** et serrez les écrous autobloquants jusqu'à ce que l'étrier se cintre légèrement. La tente doit être bien maintenue, sans serrage excessif : une compression trop forte peut endommager les rails en aluminium. Avant le serrage final, vérifiez que la tente est centrée.
6. Insérez les **écrous carrés (G)** par le côté dans les rainures en T. Utilisez les **vis à tête cylindrique (H)** pour monter les **crochets d'échelle (L)**. Montez les **boulons à œil (I)** à l'endroit choisi pour suspendre les **sacs à chaussures (C)**.
7. Placez les **embouts en caoutchouc (J)** à chaque extrémité des rails de montage.
8. Contrôle final. Vérifiez le serrage des fixations et l'immobilité de la tente.
Après 50 km, puis tous les 100 à 200 km, contrôlez et resserrez les écrous si nécessaire.

Fixation et usage de l'échelle

1. Accrochez l'échelle. Insérez les crochets situés en haut de l'échelle télescopique dans les deux **crochets d'échelle (L)**.




2. Réglez la longueur. Déployez l'échelle depuis les sections supérieures vers le bas jusqu'à la longueur souhaitée. Si toute la longueur n'est pas nécessaire, les échelons inférieurs restent repliés. Tous les segments déployés doivent être entièrement sortis et verrouillés par un clic ; ne laissez jamais le dernier segment à moitié déployé.
3. Placez l'échelle selon un angle de 60 à 75 degrés. Les deux pieds doivent reposer sur un sol ferme et horizontal.
4. Respectez les limites de charge. Ne dépassez pas la charge maximale de 150 kg de l'échelle. Évitez de sauter ou d'effectuer des mouvements brusques sur l'échelle.
5. Avant de fermer la tente, décrochez l'échelle, repliez soigneusement les sections du bas vers le haut (attention aux doigts !) et rangez-la dans la housse prévue.
6. Si vous rangez l'échelle à l'intérieur de la tente, placez-la avec les crochets orientés vers le matelas.

Ouverture de la tente

1. Déverrouillez les loquets. Deux loquets de verrouillage se trouvent à l'arrière de la tente. Ouvrez-les et libérez-les.
2. Tirez doucement la poignée vers le haut ; les vérins à gaz soulèvent automatiquement la coque supérieure.
3. Tirez la sangle en caoutchouc vers le bas et accrochez-la à la partie inférieure de la tente.



4. Installez l'auvent. Les **tiges (K)** servant à tendre l'auvent doivent être insérées en biais (et non tout droit). Elles doivent traverser les deux trous - voir ci-dessous. Insérez d'abord les tiges dans la tente, puis courbez-les et fixez-les à l'auvent.

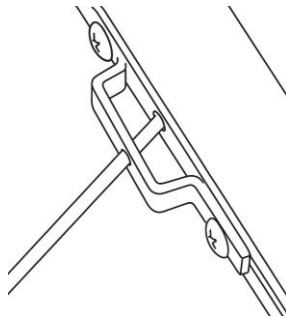

5. Aménagez l'intérieur. Installez la literie sur le matelas, suspendez les sacs à chaussures à l'extérieur et utilisez le rangement supérieur ainsi que les poches latérales pour vos affaires. Si vous le souhaitez, branchez une batterie externe sur la bande LED.

Fermeture de la tente

1. Retirez les tiges de support (K) de l'auvent. Commencez par courber les tiges pour les dégager des œilletons, puis retirez-les des trous.
2. Tirez la sangle en caoutchouc vers le haut afin qu'elle fasse rentrer la toile lors de la fermeture de la tente.
3. Décrochez l'échelle, repliez-la soigneusement et placez-la dans sa housse de protection. Si vous la rangez à l'intérieur de la tente, orientez les crochets vers le matelas.
4. Abaissez le couvercle. Tirez la coque vers le bas à l'aide de la poignée fixée à la corde. Vérifiez que toute la toile se trouve à l'intérieur du cadre et rentrez toute partie qui dépasse.
5. Verrouillez les loquets. Fermez-les fermement. Vérifiez que la tente est étanche afin d'empêcher toute infiltration d'eau pendant le trajet.
6. Avant de prendre la route, faites le tour du véhicule et vérifiez que la tente est entièrement fermée et correctement fixée.

Sécurité



Vitesse de conduite : ne dépassez jamais **130 km/h (80 mph)** lorsque la tente est montée sur le véhicule. Roulez lentement (10 km/h au maximum) sur les ralentisseurs et les terrains accidentés. Une vitesse plus élevée augmente la charge due au vent et peut compromettre la stabilité.

Limites de charge du toit : ne dépassez pas la charge dynamique du toit indiquée par le constructeur du véhicule et le fabricant de la galerie. Une surcharge peut endommager le toit du véhicule et accroître le risque de retournement.

Charge statique : lorsque le véhicule est stationné et que la tente est ouverte, le toit peut supporter davantage de poids. Ne dépassez pas 300 kg au total pour les occupants et l'équipement.

Toit vitré/toit ouvrant : vérifiez qu'il existe un dégagement suffisant avant d'actionner le toit ouvrant. La vitre ou le mécanisme d'ouverture pourrait être endommagé.

Contrôlez régulièrement les fixations : resserrez périodiquement toute la visserie, en particulier après avoir roulé sur des routes accidentées.

Sécurité de l'échelle : inspectez l'échelle avant chaque utilisation. Vérifiez que les verrouillages sont enclenchés et ne dépassez ni la limite de 150 kg ni l'angle maximal de 75 degrés. Surveillez les enfants.

Sécurité incendie : tenez les flammes nues et les sources de chaleur éloignées de la tente.

Hauteur et poids accrus du véhicule : n'oubliez pas que la tente augmente la hauteur de votre véhicule. Faites attention aux garages bas, aux branches et aux restrictions de hauteur. Le centre de gravité plus élevé et la résistance à l'air accrue modifient le comportement du véhicule. Conduisez de manière à éviter toute sollicitation excessive des barres de toit.


Conversion en coffre de transport

1. Repérez les points de départ des deux fermetures à glissière tout à l'avant de la tente, près des charnières. Ouvrez complètement les deux fermetures.
2. Retirez la toile et la sangle en caoutchouc, puis rangez-les dans le sac de rangement (M).
3. Décrochez les poches de rangement de la paroi supérieure et rangez-les.
4. Retirez le matelas et le sous-matelas anti-condensation. Placez le tapis antidérapant (N) sur la plaque inférieure en aluminium afin d'empêcher les objets de glisser.
5. Utilisez les sangles en caoutchouc et les huit crochets situés à l'intérieur de la plaque inférieure pour arrimer le chargement et l'empêcher de bouger pendant le transport.
6. La hauteur intérieure du coffre de transport est de 14 cm. Ne forcez pas l'introduction d'objets plus volumineux, car cela pourrait endommager les objets ou l'intérieur de la tente.

Entretien et stockage




Séchez toujours la tente : après la pluie ou en cas de condensation, ouvrez la tente dès que possible et laissez-la sécher complètement. Retirez le matelas afin d'éviter les moisissures.

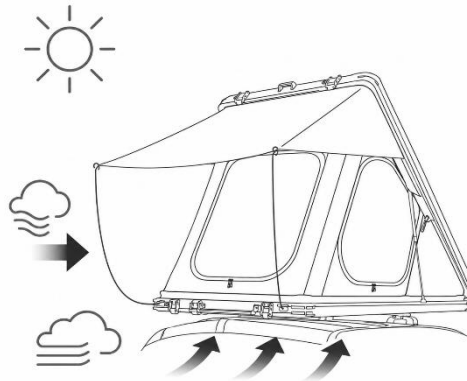

Aérez : aérez toujours l'intérieur avant de replier la tente.

Nettoyage : nettoyez la toile à l'eau tiède ou avec un savon doux. Après une utilisation intensive ou sous la pluie, il est conseillé d'appliquer un produit protecteur imperméabilisant. N'utilisez ni solvants, ni nettoyeurs abrasifs, ni nettoyeur haute pression sur la toile.

Lubrification : appliquez régulièrement un spray au silicone sur les charnières, les vérins à gaz et les fermetures à glissière afin de préserver leur bon fonctionnement.

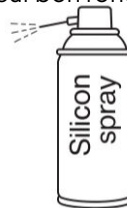

Entretien du matelas : la housse du matelas peut être ouverte et retirée. Ne la lavez pas à une température supérieure à 40 °C et ne la séchez pas au sèche-linge, car le tissu risquerait de rétrécir.





Stockage de longue durée :

Rangez la tente dans un endroit sec et bien ventilé, idéalement :

- dans un garage, un local de rangement ou un hall ;
- légèrement ouverte (sans fermeture totalement hermétique).

Aération régulière – si la tente reste installée sur un véhicule stationné à l'extérieur :

- aérez-la plus fréquemment ;
- évitez un stockage prolongé dans un environnement constamment humide ;
- utilisez des absorbeurs d'humidité (coussins déshumidificateurs).

Retirez le matelas de la tente et rangez-le séparément dans un endroit sec.

La tente peut être stockée sur le côté ; posez-la sur une surface plane, de préférence sur un tapis de protection, afin d'éviter les rayures.

Garantie et coordonnées

La tente de toit SNAILER Alduo bénéficie d'une garantie de deux ans contre les défauts de fabrication.

Pour toute question, pièce de rechange ou demande de service, contactez-nous :

- Site web : snailer.eu
- E-mail : info@snailer.eu

Conservez votre preuve d'achat pour toute demande de garantie.

Remarque : en complément de ce manuel, lisez et respectez toujours les instructions fournies par le constructeur de votre véhicule et le fabricant de votre galerie de toit.